


Guida all'applicazione della carta da parati

Scopri la soddisfazione di un lavoro ben fatto, ecco la guida passo passo per applicare la tua carta da parati e mantenerla pulita nel tempo. Cinque operazioni da eseguire con cura e tutti i consigli per evitare gli imprevisti... oppure risolverli!

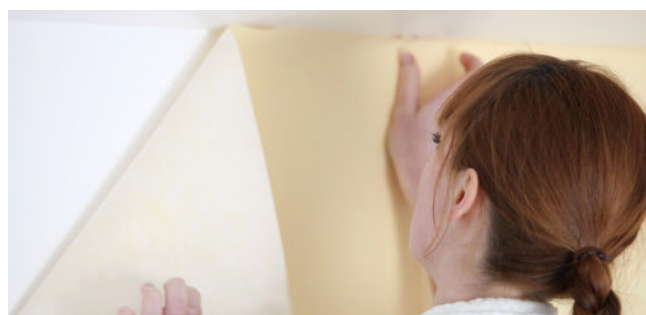

1

Prima di iniziare

La valutazione della parete

Per una posa ottimale la parete deve avere fondo liscio, rasato a gesso o tinteggiato su un muro rasato a gesso. Inoltre, è necessario verificare la verticalità: eventuali irregolarità non permettono la perfetta caduta verticale dei teli di carta da parati durante la posa e complicano l'accostamento delle giunte.



2

Organizza gli attrezzi

Per ogni passaggio servono strumenti specifici

- Righello
- Taglierino
- Bolla o piombo
- Secchio
- Spatola morbida o rullo per carte da parati (in gomma o gommapiuma)
- Rullo o pennello (se a pelo medio/corto eviti schizzi sulla parete)
- Panno morbido
- Primer per pareti
- Colla per carte da parati

Il consiglio in più

Se con la carta da parati hai ordinato anche la colla, all'interno della confezione troverai Adehesiva U, adesivo universale per rivestimenti murali. Le superfici molto assorbenti richiedono d'essere trattate precedentemente con primer.

Diluisci l'intera confezione della colla in 5-6 L a seconda del tipo di carta che hai acquistato (vedi istruzioni specifiche sulla confezione della colla).

- Diluire il contenuto della busta in acqua fredda, mescolando velocemente.
- Lasciare riposare la colla per circa 5 minuti, quindi rimescolare vigorosamente. Il prodotto è pronto in 5 min.
- Applicare la colla direttamente sul muro con un rullo di lana a pelo corto.

3

Prepara il fondo per la posa

La superficie deve essere pulita, senza difetti e di colore chiaro

- Pulisci la parete con il panno morbido.
- Applica il primer per pareti con il rullo e procedi a rendere la superficie omogenea e pronta per la posa.
- Mentre aspetti che il primer asciughi controlla e prepara la sequenza dei teli di carta da parati.

NB. Il primer non è necessario se la parete ha una superficie liscia e compatta e se imbiancata con pittura lavabile.

Il consiglio in più

Se ti imbatti in eventuali difetti del muro, come buchi, puoi utilizzare un composto in cartongesso. Applicalo con una spatola, aspetta che si asciughi completamente e carteggia l'eccesso. Ultimo passaggio: passa di nuovo il muro con un panno viscoso per togliere la polvere di levigatura.

4

Applica la carta da parati

È il momento del filo a piombo, della colla e dell'applicazione dei teli

- Inizia sull'angolo sinistro della parete e prendi la misura del primo telo. Traccia un segno verticale a matita alla sua estremità destra, senza considerare l'abbondanza a sinistra, così da avere la misura precisa del primo telo.
- Usa il filo a piombo per tracciare altri segni verticali su questa stessa misura, serviranno come guida per applicare il primo telo perfettamente perpendicolare.
- Ora prepara e mescola la colla in modo da evitare grumi, stendila sulla porzione di muro che interessa il secondo telo, senza sovraccaricare il rullo per evitare gocce.
- Per primo posa il secondo telo, i segni riportati sulla parete indicano dove iniziare. Srotola la carta da parati dall'alto verso il pavimento lasciando le abbondanze sui due lati (pavimento e soffitto). Usa la spatola morbida con un movimento regolare dall'alto verso il basso e dall'interno del telo verso l'esterno.
- Dopo l'applicazione del primo telo rifa le abbondanze a pavimento e a soffitto e pulisci delicatamente i residui di colla tamponando con la spugna imbevuta d'acqua. **NON** strofinare.
- Continua con l'applicazione di tutti i teli, iniziando a sinistra dal primo, che riporta le abbondanze sull'angolo sinistro. Rifinisci le eccedenze telo per telo tempestivamente. Ricorda che l'ultimo telo avrà un'abbondanza anche sul lato destro.

Il consiglio in più

Controlla fin dall'inizio che sia perfettamente a piombo, la posa del primo telo di carta da parati è lo step più importante per la buona riuscita dell'intera applicazione. Prima dell'applicazione lava le mani per evitare segni sulla carta. Presta attenzione che il rullo non venga a contatto con la colla già presente sulla parete e assicurati che i bordi siano ben incollati.

Tutte le carte da parati (LIVING, PRO e Fibra di vetro) vengono stampate su un supporto di colore bianco. L'accostamento dei teli durante la posa, soprattutto in presenza di fondi dalle tinte scure, può lasciare intravedere dei fili di giunzione. Procurati un kit di decorazione o chiedi al tuo decoratore di intervenire su queste piccole imperfezioni ritoccando le giunzioni dei teli con matite e/o pennarelli di ritocco.



5

Manutenzione e pulizia

Non utilizzare prodotti abrasivi o detergenti

Se hai scelto la carta da parati Living in solo tnt puoi pulirla con un panno morbido asciutto tutte le volte che vuoi, l'acqua rischierebbe nel tempo di rovinare la superficie.

Se invece si tratta della carta da parati PRO in tnt + PVC puoi utilizzare un panno morbido imbevuto d'acqua, tamponare e **NON** strofinare.

Lo strato superficiale in vinile la rende infatti lavabile e più resistente.



WALLPAPER & COVERINGS • DESIGN & DECORATIONS

ambientha.com



hello@ambientha.com

ambientha.
LIVING THE INSPIRATION